

 SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN.



NO PRE- WASHING CONCEPT™

(KONCEPT BEZ MYCIA WSTĘPNEGO)



GRANULE FLEXI®

SKUTECZNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ.

GRANULDISK® 

GRANULE FLEXI®

Granule Flexi® to ładowana od przodu zmywarka gastronomiczna wyposażona w technologię No Pre-Washing™ (wykluczającą zmywanie wstępne), która zaspokaja różnorodne potrzeby małych i średnich kuchni. Granule Flexi to wszechstronne, kompaktowe i wydajne rozwiązanie, które jest idealne zarówno dla kuchni a la carte, w których mamy do czynienia z dużą różnorodnością procesów zmywania, jak i kuchni opartych w dużej mierze na pojemnikach GN – wystarczy wybrać odpowiednią wersję.

ZMYWARKA GRANULE FLEXI® KORZYSTA Z INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA GRANULE TECHNOLOGY™ I ELIMINUJE KONIECZNOŚĆ WSTĘPNEGO ZMYWANIA.



MNIEJ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.
Pozwala oszczędzić do 2,2 litra środka chemicznego dziennie i aż do 660 litrów rocznie



MNIEJ WODY.
Program ECO pozwala oszczędzić do 1 100 litrów wody dziennie i aż do 330 000 litrów rocznie



MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII.
Pozwala oszczędzić do 37,6 kWh dziennie i aż do 11 280 kWh rocznie.



KRÓTSZY CZAS ZMYWANIA.
Wyeliminowaliśmy wstępne zmywanie – dzięki temu umycie garnków i patelni zajmuje 2,5 minuty




DUŻA POJEMNOŚĆ.
4 naczynia w rozmiarze GN1/1 na program zmywania i aż do 96 naczyń w rozmiarze GN1/1 lub 192 naczynia w rozmiarze GN1/2 na godzinę (maksymalna głębokość: 200 mm)



BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOSCI.
Wszystkie programy zmywania są zgodne z wytycznymi odnoszącymi się do higieny żywności ze standardu DIN 10512




KONSTRUKCJA PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA.
Panel kontrolny umieszczony na wysokości oczu.
Duże przyciski i czytelne symbole.
Przypomnienia i wiadomości widoczne na wyświetlaczu.
Wielopoziomowa i dająca dobry uchwyt ręczka.
Wskaźniki w postaci czerwonych i zielonych lamp.
Port USB pozwalający na eksport plików dziennika systemu HACCP.

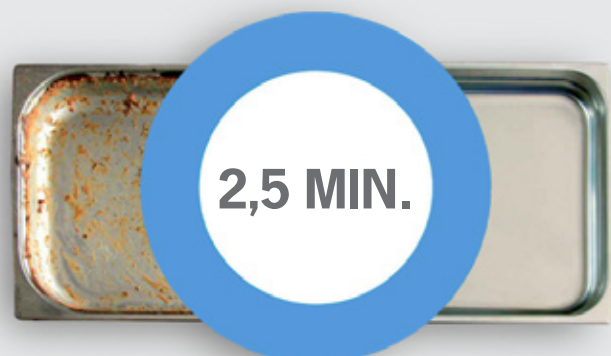

power
GRANULES®

DOSTĘPNA W DWÓCH WERSJACH.

Zmywarka Granule Flexi® jest dostępna w dwóch różnych wersjach: *Flexible* oraz *Gastronorm*. Każda wersja posiada starannie wybrane standardowe akcesoria i może być dostosowywana do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie jednego lub większej liczby inteligentnych rozwiązań.

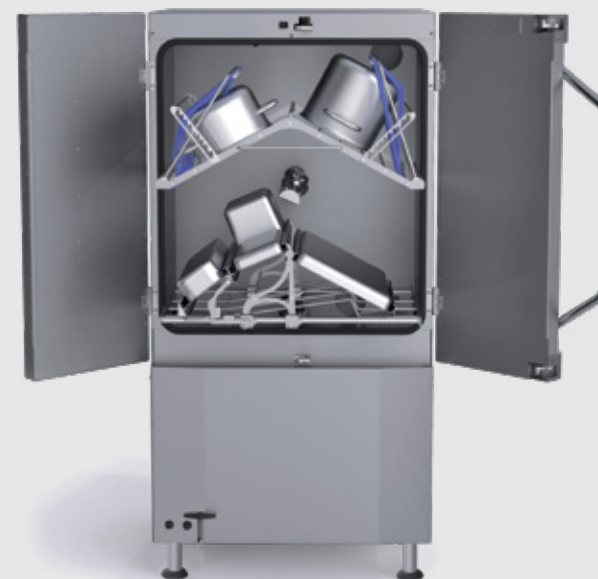

GRANULE FLEXI® - WERSJA FLEXIBLE.

Artykuł nr 20715

Wersja Flexible zmywarki Granule Flexi pasuje do kuchni à la carte, w których istnieje potrzeba zmywania różnego rodzaju garnków, patelni, misek i innych przyrządów kuchennych.

Pozwala na zmywanie na dwóch poziomach. Niższa półka może być zmodyfikowana, aby pomieścić duże, głębokie naczynia w rozmiarze 2/1 (maks. 700 mm głębokości i 500 mm średnicy – wymaga dodatkowej *Krótkiej rury rozpylającej*), natomiast górna półka może być załadowana różnorodnymi naczyniami z kuchni à la carte.



GRANULE FLEXI® - WERSJA GASTRONORM.

Artykuł nr 20716

Wersja Gastronorm zmywarki Granule Flexi pasuje do kuchni, w których wykorzystano konfigurację naczyń i pojemników Gastronorm.

Pozwala na zmywanie na dwóch poziomach. Niższa półka może być zmodyfikowana, aby pomieścić duże, głębokie naczynia w rozmiarze 2/1 (maks. 700 mm głębokości i 500 mm średnicy – wymaga dodatkowej *Krótkiej rury rozpylającej*). Górna półka może być załadowana naczyniami w rozmiarze GN1/1-1/9, o maks. głębokości 200 mm lub w rozmiarze GN2/1, o maks. głębokości 200 mm.

OBSERWUJ ZMYWANIE NA ŻYWO!

Chcesz zobaczyć zmywarkę Granule Flexi® w akcji? Odwiedź witrynę Live Wash™ – więcej informacji znajdziesz na stronie www.granuldisk.com/livewash

AKCESORIA.


Różne wersje zmywarek Granule Flexi® można dostosować w taki sposób, aby pasowały do unikalnych potrzeb użytkownika poprzez dodanie jednego lub większej liczby inteligentnych akcesoriów oraz wkładek.

STAŁA WKŁADKA NA POJEMNIKI GN.

Artykuł nr 13465

Jest w stanie pomieścić naczynia w rozmiarze GN1/1-1/9 o głębokości do 200 mm, 2 naczynia GN1/1 o głębokości do 200 mm lub ekwiwalent tej ilości w małych pojemnikach GN.

(Wchodzi w skład wersji Gastronorm.)

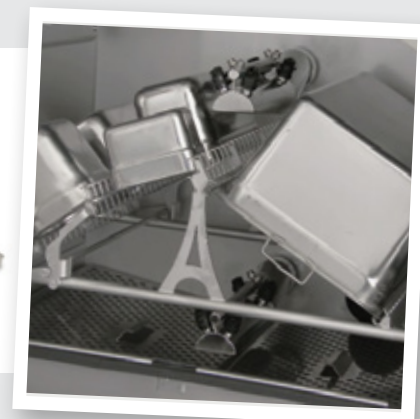


ELASTYCZNA WKŁADKA NA POJEMNIKI GN ORAZ RÓŻNEGO RODZAJU NACZYNIA.

Artykuł nr 14454

Do pojemników GN, misek, rondli, durszlaków itp., zawiera 1 zapasową gumkę. Pojemność: 2 naczynia w rozmiarze GN1/1 o głębokości do 200 mm lub różne inne przyrządy kuchenne.

(Wchodzi w skład wersji Flexible.)

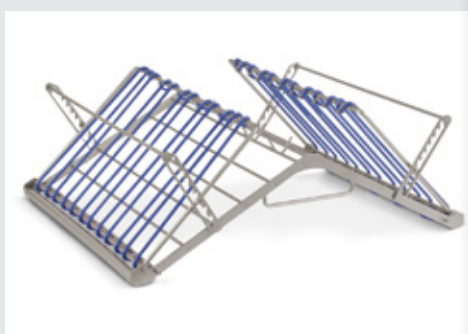

MODYFIKOWALNY WKŁAD NA POJEMNIKI GN ORAZ GARNKI.

Artykuł nr 13463

Pojemność: 2 naczynia w rozmiarze GN1/1 o głębokości do 200 mm lub 1 naczynie w rozmiarze GN2/1 lub 1–3 garnków.

(Wchodzi w skład wersji Flexible i Gastronorm.)



KRÓTKA RURKA ROZPYLAJĄCA.

Artykuł nr 6000370

Zastępuje długą rurkę rozpylającą i pozwala zmywać naczynia o głębokości do 700 mm.



Odwiedź stronę www.granuldisk.com i zobacz, w jaki sposób ładować różne akcesoria i jak z nich korzystać.

WSTAWKA NA DUŻE TACE (NIE W ROZMIARZE GN).

Artykuł nr 13736

Pojemność: 8 blach o wymiarach 655 × 450 mm i krawędzi wynoszącej 25 mm lub 8 dużych tac o wymiarach 690 × 450 mm i krawędzi wynoszącej 22 mm.



WSTAWKA NA BLACHY DO PIECZENIA.

Artykuł nr 13744


600 × 400 mm, o krawędzi wynoszącej 20 mm.
Pojemność: 8 sztuk.



KOSZYK Z POKRYWKĄ.

Artykuł nr 21477


Do chochli i trzepaczek o maks. długości 500 mm.

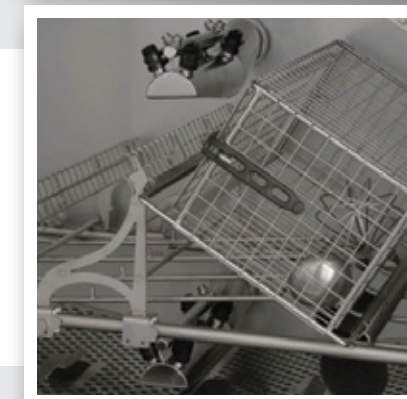

UCHWYT NA PRZECHOWYWANIE AKCESORIÓW.

Artykuł nr 6001159



Do przechowywania wstawek i akcesoriów, które nie są używane. Można go zawiesić z każdej strony urządzenia.

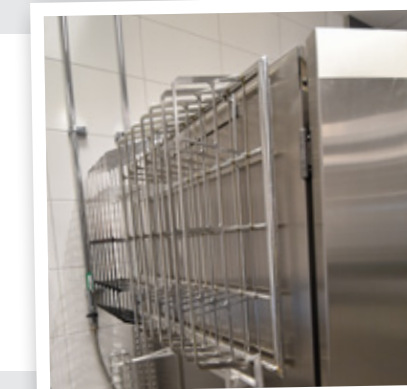

WSTAWKA NA POKRYWKI I TACE (W ROZMIARZE GN).

Artykuł nr 6001147

Mieści lekko zabrudzone płaskie tace i pokrywki w rozmiarze GN. Pojemność: 12 sztuk.

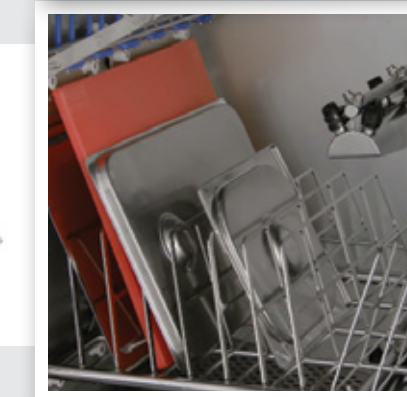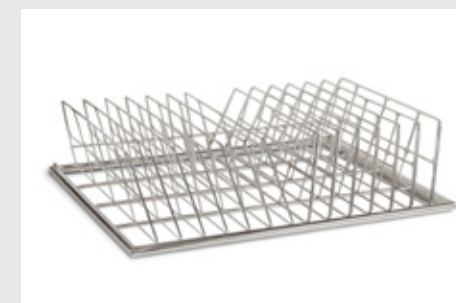

Odwiedź stronę www.granuldisk.com i zobacz, w jaki sposób ładować różne akcesoria i jak z nich korzystać.



GRANULE FLEXI® DANE TECHNICZNE.

OGÓLNE.

Projekt	Wersja Flexible / Wersja Gastronorm
Wymiary zewnętrzne (wys. × szer. × gł.)	1 770 (±25) × 875 × 965 mm
Pojemność załadunku	205 litrów (650 × 600 × 530 mm)
Waga (urządzenie pełne / puste)	372 kg / 274 kg
Pojemność zbiornika myjącego	84 litry
Objętość wody do płukania	4 litry (program ECO), 8 litrów (program Krótki / Normalny) <i>Aby osiągnąć poziom 3 600 HUE zgodnie ze standardem NSF/ANSI 3, wymaganych jest 8 litrów.</i>
Objętość granulek	6 litrów
Temperatura mycia	65°C
Temperatura płukania	85°C
Poziom ciśnienia akustycznego	< 70 dB (A)

PROGRAMY I WYDAJNOŚĆ.

Programy mycia za pomocą granulek	ECO: 2 min 30 sek. Krótki: 4 min 40 sek.*** Normalny: 6 min 40 sek.***
Programy mycia bez granulek	ECO: 2 min 30 sek. Krótki: 3 min 40 sek.*** Normalny: 5 min 40 sek.***
Maksymalna / normalna wydajność na godzinę (normalna pojemność obejmująca załadunek)	96 / 84 naczyń w rozmiarze GN1/1 lub ekwiwalent tej ilości w innych naczyniach.
Wydajność na program	4 naczynia w rozmiarze GN1/1 lub 8 naczyń w rozmiarze GN1/2 albo 1 naczynie w rozmiarze GN2/1 + 2 naczynia w rozmiarze GN1/1 o głębokości do 200 mm lub ekwiwalent tej ilości w innych naczyniach.

PODŁĄCZENIE PRĄDU.

Napięcie**	3~ 400 V, 415 V/50 Hz + PE / 3~ 230 V/50 Hz + PE
Bezpieczniki (przy maksymalnej mocy 12,3 kW)	25A (400 V, 415 V) / 40A (230 V)
Bezpieczniki (przy maksymalnej mocy 17,3 kW)	32A (400 V, 415 V)
Maksymalna moc wyjściowa, napelnienie na gorąco	12,3 kW
Maksymalna moc wyjściowa, napelnienie na zimno	17,3 kW
Silnik pompy myjącej	3 kW
Silnik pompy płuczącej	0,37 kW
Element grzejny w zbiorniku myjącym*	9 kW przy mocy 12,3 kW (14 kW przy mocy 17,3 kW)
Element grzejny w zbiorniku płuczącym*	9 kW przy mocy 12,3 kW (14 kW przy mocy 17,3 kW)
Klasa wodoszczelności obudowy	IPX5

PODŁĄCZENIE WODY.

Twardość / Połączenie	Twardość całkowita: Złącze męskie 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / ¾" BSP (DN20) <i>Uwaga: Nie wolno korzystać z wody uzyskanej metodą odwróconej osmozy oraz z wody destylowanej.</i>
Podłączenie A	Jednostka 12,3 kW: 1-6 bar, 15 l/min, 55-65 °C (napelnienie na gorąco) Jednostka 17,3 kW: 1-6 bar, 15 l/min, 5-65 °C (napelnienie na zimno, opcjonalnie)
Podłączenie B	Jednostka 12,3/17,3 kW: 3-6 bar, 15 l/min, < 20 °C

ODPŁYW I WENTYLACJA.

Zalecana wydajność wentylacji ograniczanie parowania włączone	150 m³/h
Zalecana wydajność wentylacji ograniczanie parowania wylaczone	400 m³/h
Obciążenie cieplne emitowane do pomieszczenia z redukcją pary (całkowite/zauważalne/utajone)	1,2 kW / 0,5 kW / 0,7 kW
Obciążenie cieplne emitowane do pomieszczenia bez redukcji pary (całkowite/zauważalne/utajone)	1,7 kW / 0,5 kW / 1,2 kW
Rura odprowadzająca	Średnica rury: 32 mm
Odpływ	Wymagania dotyczące pojemności: 50 l/min. Bez pompy odpływowej, odpływ grawitacyjny. <i>Urządzenia nie można umieszczać bezpośrednio nad przewodem odpływowym.</i>
Wymagany jest detergent i środek płuczący	Detergent i środek płuczący; sygnał 230 V AC jest dostępny z oddzielnej skrzynki. Maksymalne całkowite obciążenie: 0,5 A.



OPCJE DOTYCZĄCE NAPIĘCIA.

Nie możesz znaleźć swoich specjalnych wymagań na liście? Wszystkie zmywarki GRANULDISK są tworzone na zamówienie i często można je dostosować w taki sposób, aby pasowały do specyficznych warunków elektrycznych i wodnych.

Jakie są Twoje potrzeby?

Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym GRANULDISK lub wybranym certyfikowanym partnerem ds. sprzedaży GRANULDISK, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości dostosowania urządzenia.



REDUKCJA PARY.

Zmywarka Granule Flexi® standardowo posiada funkcję redukcji pary, która zapewnia przyjemniejsze środowisko pracy oraz obniża wymagania dotyczące wentylacji w obszarze zmywania.

Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym GRANULDISK lub wybranym certyfikowanym partnerem ds. sprzedaży GRANULDISK, aby uzyskać więcej informacji na temat redukcji pary w urządzeniu Granule Flexi®.



* Nie działa równocześnie.

** Aby uzyskać informacje na temat wszystkich dostępnych opcji napięciowych, należy się skontaktować z przedstawicielem handlowym lub zapoznać z aktualnym cennikiem.


*** 1 minuta dłużej z funkcją redukcji pary.

Urządzenie Granule Flexi® posiada przewód zasilający o długości 2 metrów (bez wtyczki) umożliwiający podłączenie do zatwierdzonego głównego przełącznika. Dostawa towaru nie obejmuje głównego przełącznika.

GRANULE FLEXI® INSTALACJA.

(A/B) Dopływ wody. (C) Odpływ. (D) Podłączenie detergentu / środka suszącego. (E) Podłączenie elektryczne. (F) Port USB.

Szczegółowe informacje znajdują się na poprzedniej stronie.

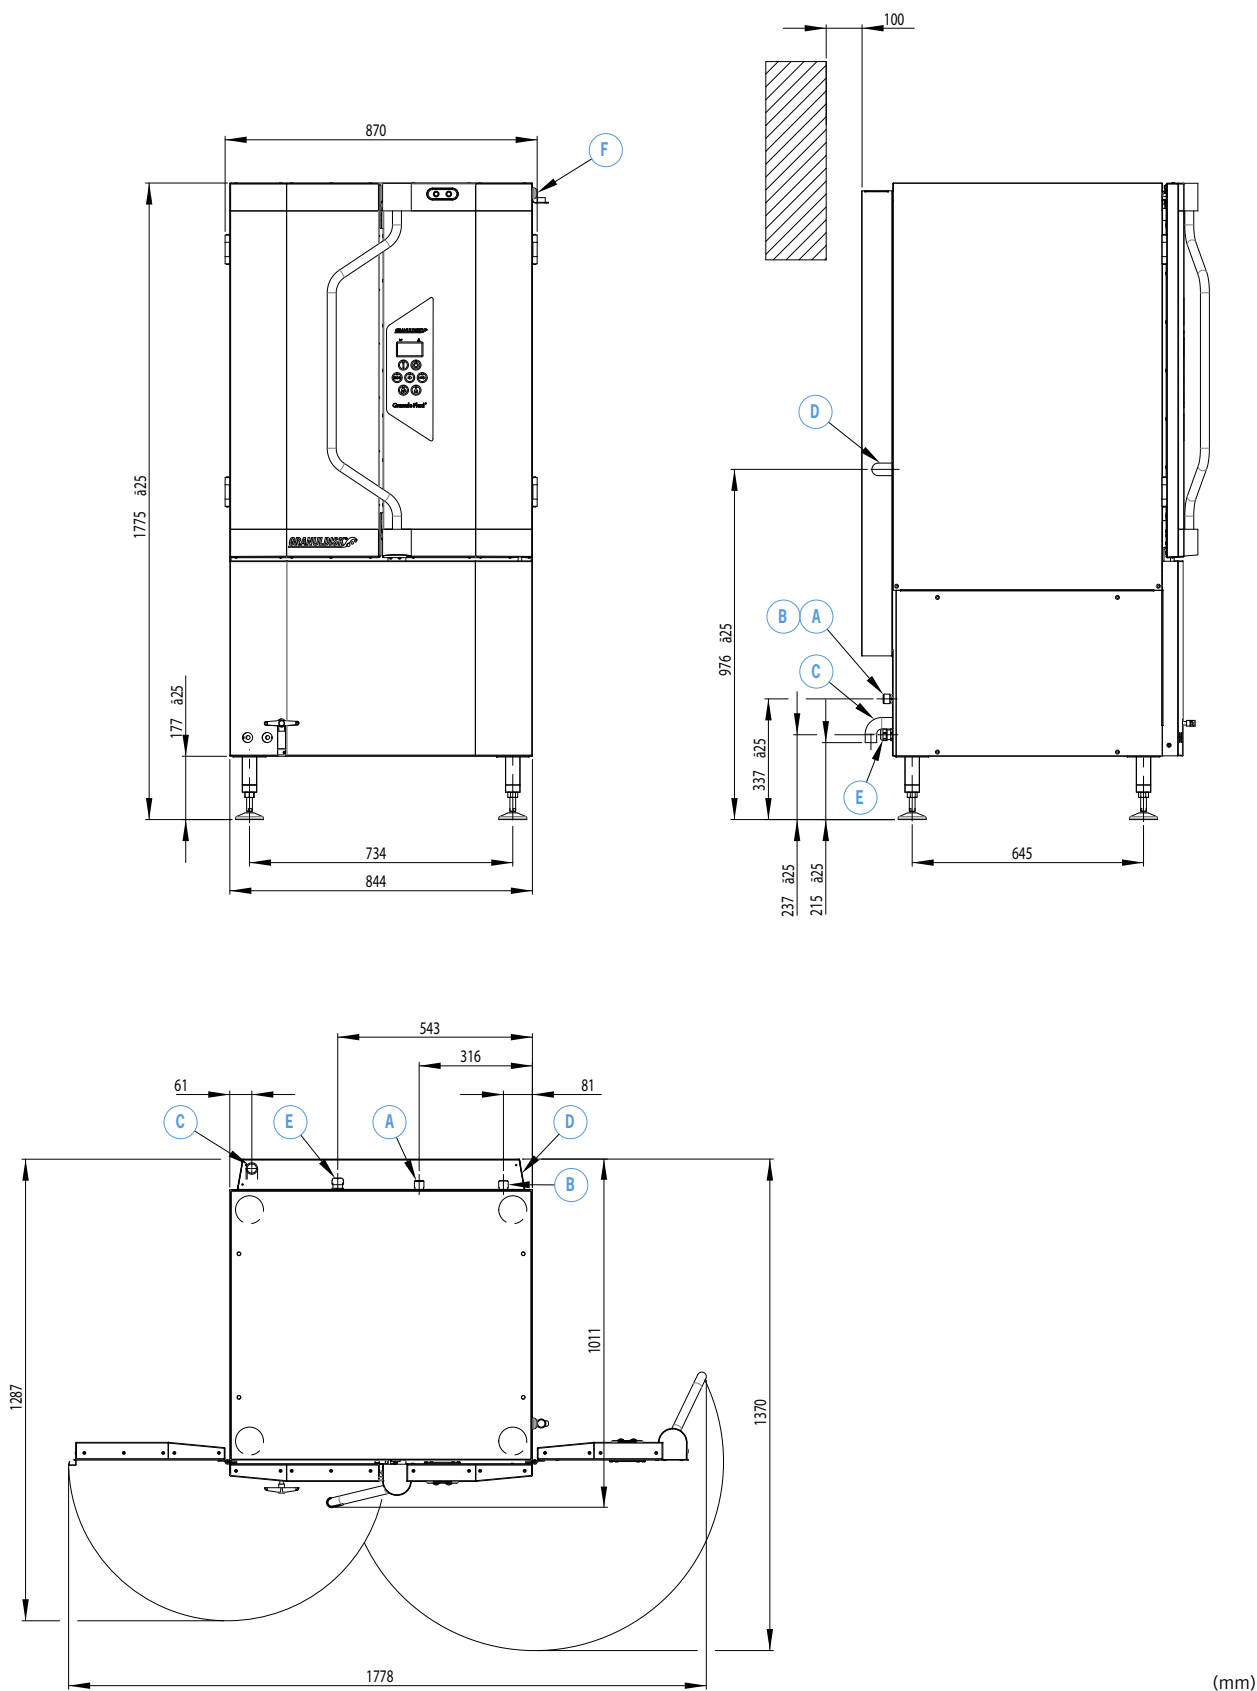

(mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com